

# Serie T4 T4 Series













via S. Caterina 8 - 25050  
Carnignone di Passirano BS - ITALY  
t. +39.030.68.50.510 - f. +39.030.68.50.555  
www.tecosrl.it - info@tecosrl.it





via S. Caterina 8 - 25050  
Carnignone di Passirano BS - ITALY  
t. +39.030.68.50.510 - f. +39.030.68.50.555  
www.tecosrl.it - info@tecosrl.it

## Manutenzione TECO-CONTROL

## TECO-CONTROL Maintenance

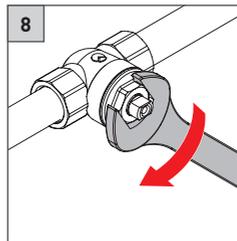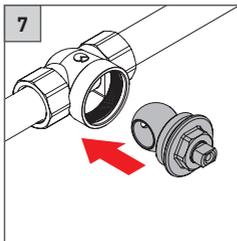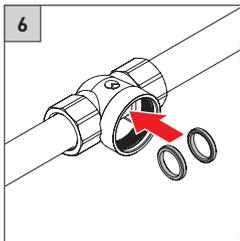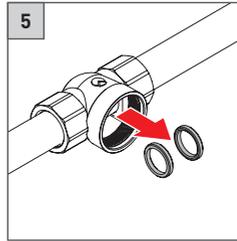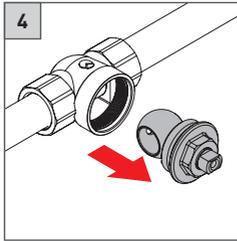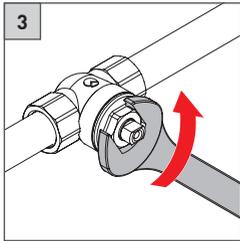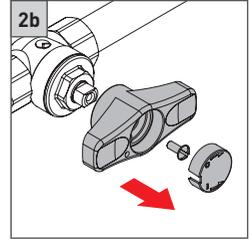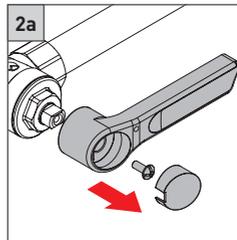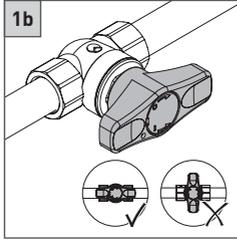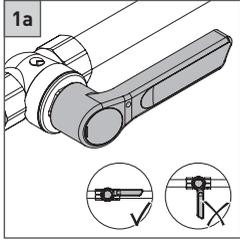

  
DN15 Max.30Nm  
DN20 Max.30Nm  
DN25 Max.30Nm  
DN32 Max.40Nm  
DN40 Max.40Nm  
DN50 Max.40Nm

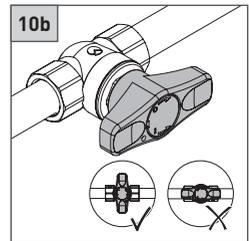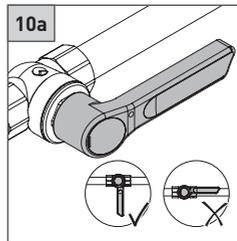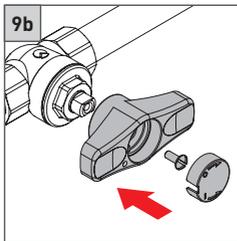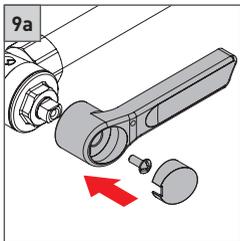

IT

**SPECIFICHE TECNICHE**

Norma di riferimento	<b>EN 13828</b>
Pressione di esercizio	<b>PN10</b>
Temperatura di esercizio	<b>max. 90°C</b>

**DW-6102BR0165**

EN

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Reference standard	<b>EN 13828</b>
Working Pressure	<b>PN10</b>
Working temperature	<b>max. 90°C</b>

**DW-6102BR0165****AVVERTENZE**

- Per ogni necessità di posa in opera, collaudo, montaggio e manutenzione di altri prodotti collegati, l'operatore deve fare riferimento alla normativa tecnica vigente e alle istruzioni specifiche dei prodotti.

**GARANZIA****Le condizioni che regolano la garanzia sono:**

- Le condizioni di impiego, quali temperatura e pressione devono rientrare nei limiti delle caratteristiche tecniche del prodotto indicate nelle istruzioni d'uso.
- Non devono essere utilizzati materiali evidentemente difettosi (componenti crepati, scalfiti etc.).
- Ogni danneggiamento alla valvola o ad una qualunque parte della stessa rende necessaria la sostituzione immediata.
- Ogni alterazione o manomissione di qualunque parte della valvola porta alla cessazione immediata della garanzia.

**TECO s.r.l. non si assume nessuna responsabilità per errori dovuti ad un'installazione non corretta della valvola o alla mancata interpretazione di questo foglio istruzioni.**

**INSTALLATION**

- Please refer to the actual product standard and the related technical installation directives and practices valid in the country of use.

**WARRANTY****Conditions concerning warranty are:**

- The operating conditions such as temperature and pressure must be within the limits of the technical features of the product as indicated in the instructions
- There must not be used obviously defective materials (components cracked, scratched etc.).
- Alterations to any part of the product shall mean that the product is no longer in conformity with this standard and the product warranty automatically decays.

**TECO s.r.l. does not take any responsibility as far as installation mistakes, or the missing observation of this instruction sheet .**